

ISTRUZIONI FUNZIONI DEL TELECOMANDO



Funzioni tasto (on/off)

- Led spento pulsantiera attiva
- Tenendo premuto il pulsante (on/off) per 5 secondi si accende il led di colore rosso (pulsantiera in sicurezza)
- Tenendo premuto nuovamente il pulsante (on/off) per 5 secondi il led di colore rosso si spegnerà e la pulsantiera sarà nuovamente attiva

Premere il pulsante (up) per passare dalla posizione divano alla posizione letto.

Premere il pulsante (down) per tornare alla posizione divano.

ISTRUZIONI SU COME AGIRE IN CASO DI MALFUNZIONAMENTO

- 1) Togliere il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
- 2) Togliere il bracciolo sinistro sfilandolo dalle apposite guide.



- 3) Con una chiave a brugola svitare la vite (Figura 1-2)

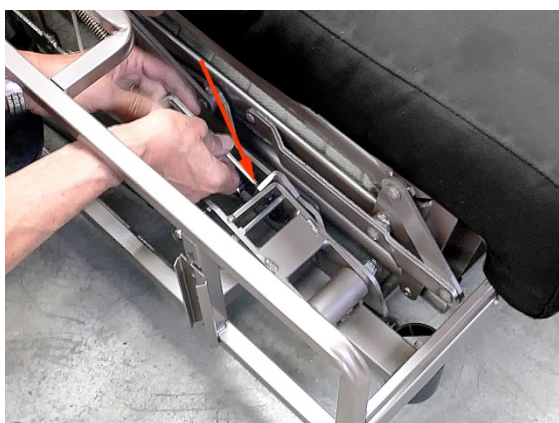


Fig.1

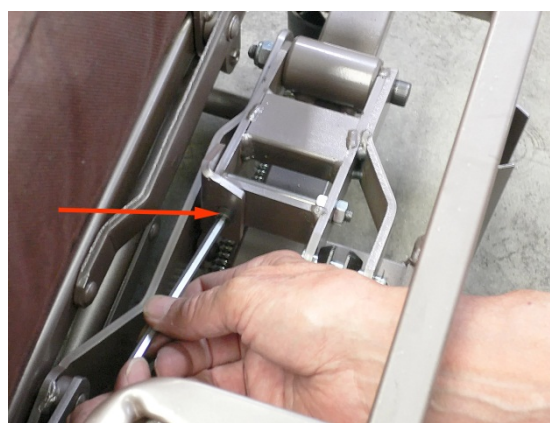


Fig.2

4) Togliere la vite **1** e tirare indietro la levetta **2** (Figura 3-4-5-6)

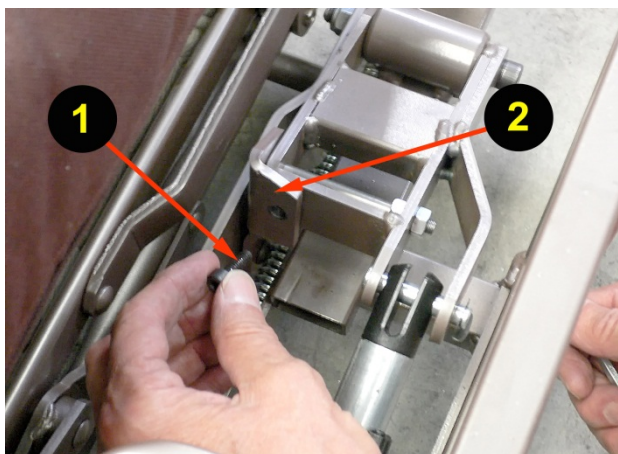


Fig.3

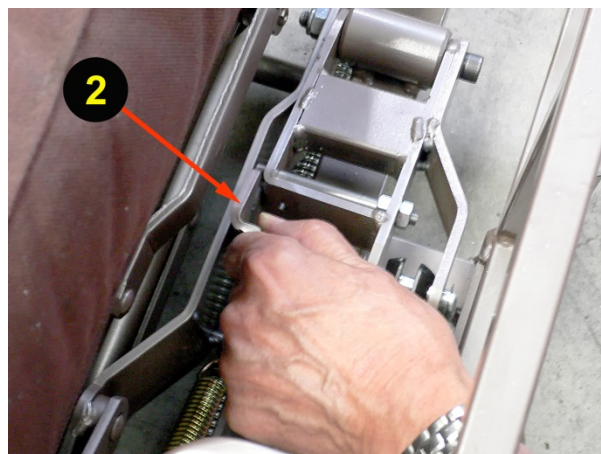


Fig.4

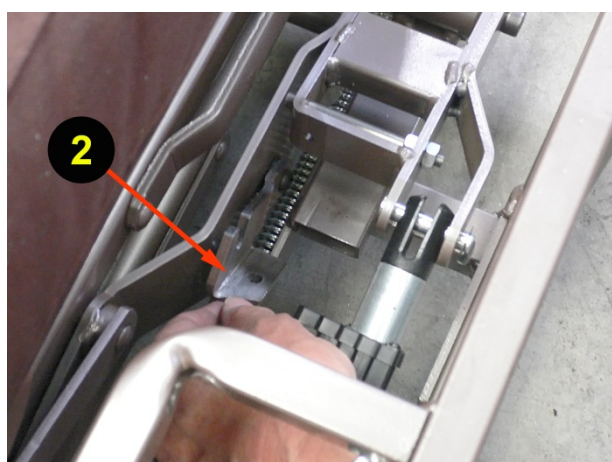


Fig.5

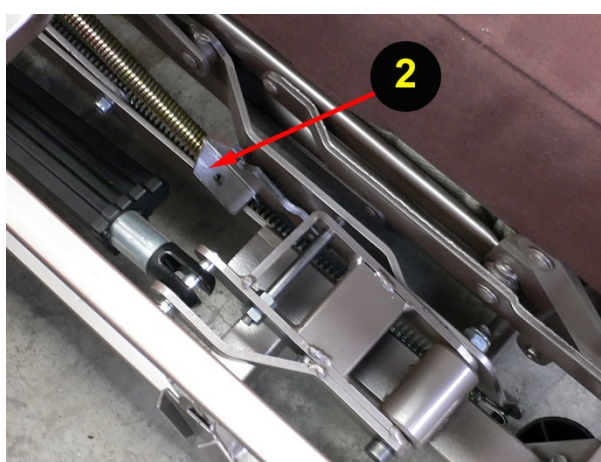


Fig.6

5) Ripetere le operazioni descritte ai punti 2 – 3 – 4 anche per quanto riguarda il bracciolo destro.

6) Per aprire prendere lo schienale e tirare in avanti fino a completa apertura del divano in posizione letto.

7) Per chiudere il letto in posizione divano eseguire l'operazione opposta.



8) Chiamare l'assistenza per la sostituzione del motore.